


ÉTAPE 1 ENREGISTREMENT D'UN VIDÉO CLIP

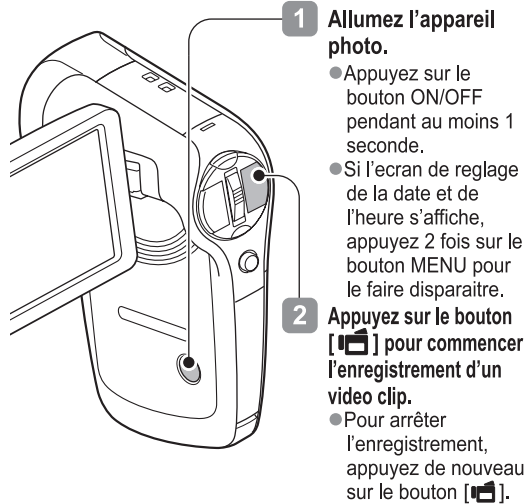



Si l'image n'est pas capturée...

Les pile sont-elles encore suffisamment chargées ?
 Rechargez le bloc-pile.


(Reportez-vous à la section "Charge du bloc-pile" au verso.)

ÉTAPE 2 CAPTURE D'UNE IMAGE INDIVIDUELLE


Vous pouvez capturer une image individuelle pendant l'enregistrement d'un vidéo clip.

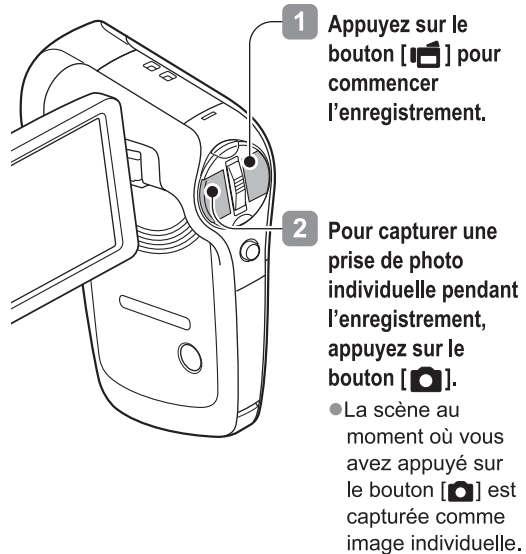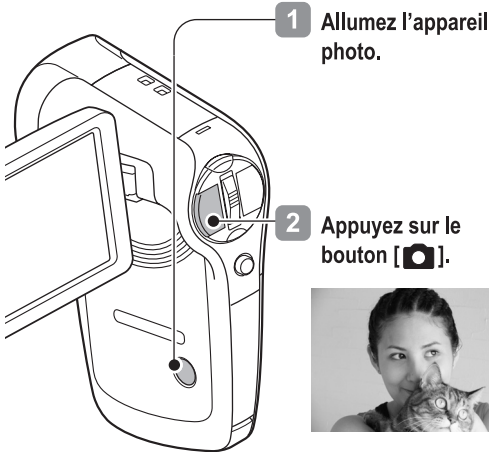

ÉTAPE 3 VISUALISATION D'IMAGES

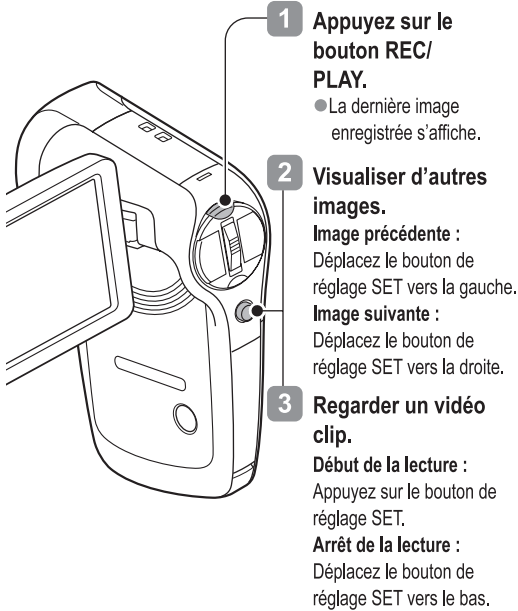

ÉTAPE 4 SUPPRESSION DES IMAGES

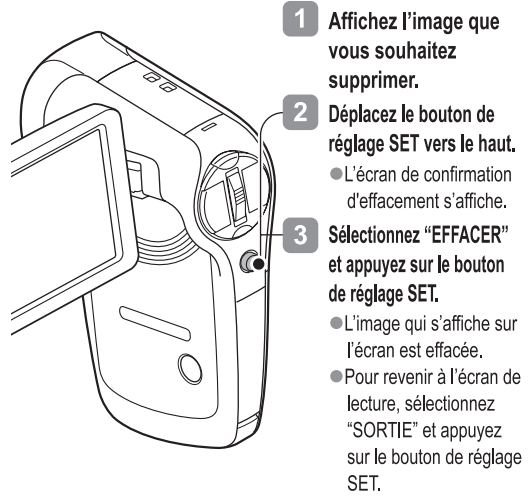


Vos photos correspondent-elles à vos espérances ? Il est ainsi facile de supprimer les photos dont vous n'êtes pas satisfait. À la différence des appareils photo à pellicule, l'appareil photo/caméra numérique permet de prendre toutes les photos que vous voulez, de garder celles que vous aimez et de supprimer les autres.

PRÉPARATION DU BLOC-PILE

Charge du bloc-pile


Utilisez le chargeur fourni pour charger le bloc-pile.

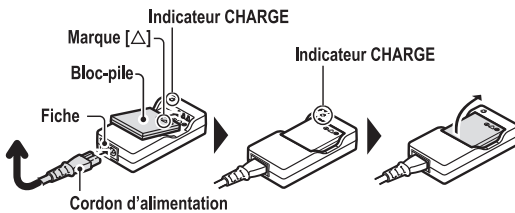

L'indicateur CHARGE désigne l'état de charge du bloc-pile.

- S'allume en rouge pendant la recharge.
- S'éteint lorsque le bloc-pile est complètement chargé.
- La durée de recharge est d'environ 90 minutes.

Insérez le bloc-pile

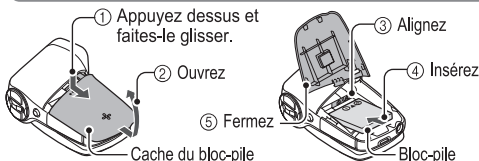

INSÉREZ LA CARTE

- Aucune carte mémoire SD n'est fournie avec votre appareil photo. Achetez-en une dans le commerce.
- Dans ce manuel, la carte mémoire SD est appelée "carte".

